SAMSUNG

GT-C3595


Používateľská príručka

- Niektorý typ obsahu sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.
- Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencií, prehlásenia, uznania nárokov a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39457C
Slovak. 08/2013. Rev. 1.0

Usporiadanie zariadenia

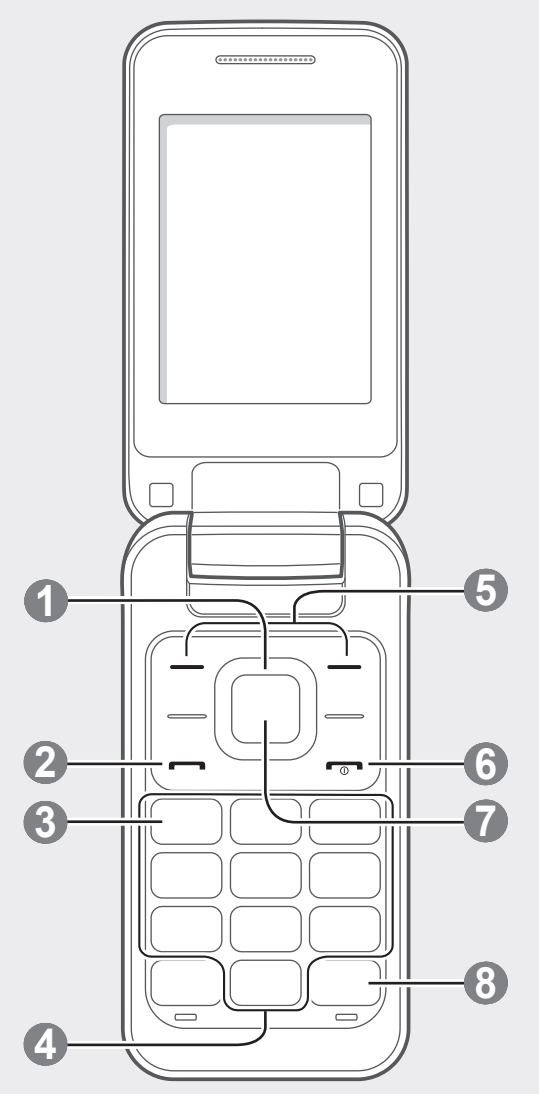

1. **Navigačné tlačidlo**
V Menu – pohyb medzi možnosťami menu

2. **Tlačidlo volania**
Uskutočnenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov

3. **Tlačidlo hlasovej schránky**
Z úvodnej obrazovky – prístup k hlasovej schránke (stlačením a podržaním)

4. **Alfanumerické tlačidlá**

5. **Kontextové tlačidlá**
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

6. **Vypínacie tlačidlo**
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; V menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku

7. **Tlačidlo Potvrdiť**
Z úvodnej obrazovky – prístup k obrazovke Menu; V menu – výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaju
Kláves sa môže mierne líšiť v závislosti od regiónu

8. **Tlačidlo tichého režimu**
Z úvodnej obrazovky – aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

V hornej časti displeja zariadenia sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Vyhľadávanie siete
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Stav batérie
	Prebieha hovor
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová správa v hlasovej pošte
	Nová správa push

Ikona	Popis
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Funkcia Bluetooth bola aktivovaná
	Prehliadanie webu
	Pripojené k počítaču
	Aktivované upozornenie
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Zapnuté FM rádio
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Vložená pamäťová karta
10:00	Aktuálny čas


Inštalácia SIM karty a batérie

1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.




- Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Môžete ho tým poškodiť.
- Neodstraňujte zadný kryt keď je otvorená sklápacia časť. Môžete ho tým poškodiť.
- Neodstraňujte zadný kryt keď sú pripojené slúchadlá. Môžete tým poškodiť konektor slúchadiel.

2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

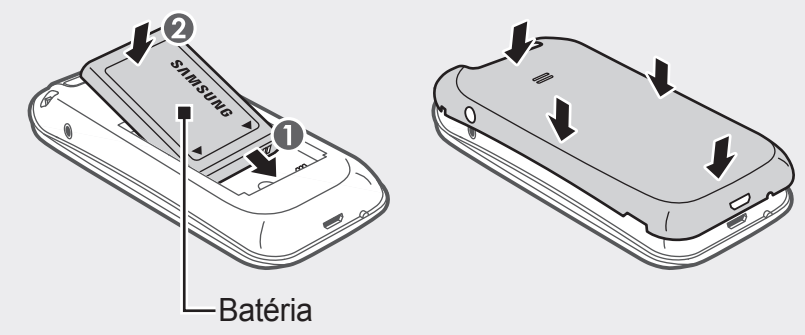

Nabíjanie batérie

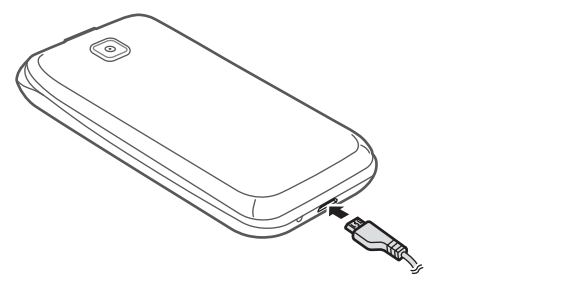

1. Pripojte malý koniec nabíjačky do viacúčelového konektora zariadenia a jej veľký koniec do elektrickej zásuvky.
2. Po úplnom nabití zariadenie odpojte od nabíjačky. Najprv odpojte nabíjačku od zariadenia a potom ju odpojte od elektrickej zásuvky.

- Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte nabíjačku. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľná)

Toto zariadenie umožňuje používanie pamäťových kariet s maximálnou kapacitou 32 GB. V závislosti od producenta a typu pamäťovej karty niektoré z nich nemusia byť kompatibilné so zariadením.



Zasuňte pamäťovú kartu podľa obrázka.

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s prístrojom. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Na vybratie pamäťovej karty zo zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte [ ], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <**Potvrdiť**>.

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo [ ].

Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynulujú.

Prístup do menu

Prístup k menu alebo možnostiam zariadenia,

Navigačné tlačidlo	pohyb cez menu.
Tlačidlo Potvrdiť	spustite menu alebo aplikáciu.
<Menu>	Otvorenie Menu.
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
[ ]	zatvorenie menu alebo aplikácie a návrat na úvodnú obrazovku.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

Stlačte [#]	zmena veľkého alebo malého písmena alebo zmena na režim zadávania čísel.
Stlačte a podržte tlačidlo [#]	Prepínanie medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
Stlačte [*]	Prepnutie do režimu symbolov.
Stlačte a podržte tlačidlo [*]	Výber režimu zadávania alebo zmena jazyka zadávania.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [**0**] vložte medzeru. Ak sa slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí žiadaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Ďalšie funkcie na zadávanie textu

Stlačte navigačné tlačidlo	posunúť kurzor.
Stlačte <**Vymazať**>	Vymazávanie znakov po jednom.
Stlačte a podržte tlačidlo <**Vymazať**>	Rýchle vymazávanie znakov.
Stlačte [**0**]	Vloženie medzery.
Stlačte [**1**]	Zadávanie interpunkčných znamienok.

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov

- Ak chcete uskutočniť hovor, zadajte telefónne číslo a stlačte [ ].
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].
- Ak chcete zavolať na nedávno volané číslo, stlačením [ ] zvoľte číslo a opätovným stlačením [ ] číslo vytočte.
- Ak chcete zavolať pomocou telefónneho adresára, stlačte <**Menu**> → **Kontakty**, zvoľte žiadaný kontakt a stlačte [ ].
- Ak odpovedať na prichádzajúci hovor, stlačte [ ].

Odosielanie a prezeranie správ

<**Menu**> → **Správy**

Odosielanie správ

1. Stlačte **Vytvoriť správu**.
2. Stlačením položky **Pridať** otvoríte adresár.
3. Vyberte kontakt a stlačte **Pridať**.
Prípadne zadajte číslo kontaktu.
4. Prejdite dole a zadajte textovú správu.
Pozri časť „Zadávanie textu".
5. Ak chcete k správam pripájať súbory, stlačte tlačidlo <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a zvoľte žiadané súbory.
6. Stlačte **Odoslať**.

Prezeranie správ

Stlačte **Doručené** a zvoľte si správu, ktorú chcete čítať.

Spravovanie kontaktov

Údaje ako napríklad mená, telefónne čísla a osobné informácie môžete uložiť v pamäti zariadenia, na karte SIM alebo na pamäťovej karte.

<**Menu**> → **Kontakty**

Používateľ môže zmeniť umiestnenie pamäte stlačením <**Menu**> → **Kontakty** → <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Uložiť nové kontakty do** a výberom umiestnenia pamäte.

Pridávanie nových kontaktov

1. Stlačte **Vytvoriť** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
2. Zadajte informácie o kontakte a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Upravovanie kontaktov

1. Zvoľte kontakt a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2. Upravte dané položky a kontakt uložte stlačením tlačidla Potvrdiť.

Vymazávanie kontaktov

Vyberte kontakt a stlačte <**Voľby**> → **Vymazať viacero**.

Používanie fotoaparátu

<**Menu**> → **Fotoaparát**

Fotografovanie

1. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <**Voľby**>.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť nasnímajte fotografiu. Fotografie sa ukladajú automaticky.

Zaznamenanie videí

1. Stlačte <**Voľby**> → **Videokamera**.
Prípadne stlačením [**1**] môžete vykonať zmenu z možnosti **Fotoaparát** na **Videokamera**.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <**Voľby**>.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
5. Stlačením tlačidla <**Stop**> zastavte nahrávanie. Videá sa ukladajú automaticky.

Zobrazenie fotografií a videí

Na úvodnej obrazovke stlačte <**Menu**> → **Moje súbory** → **Obrázky** alebo **Videá** a zvoľte si položku na prehliadanie.

Počúvanie hudby

<**Menu**> → **Hudba**

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Prehrávanie, pozastavenie a pokračovanie prehrávania hudby.
Navigačné tlačidlo	• Doľava: Preskočiť naspäť (stlačenie); Vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním). • Doprava: Preskočiť dopredu (stlačenie); Vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním). • Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti.
2	Zmena zvukového efektu.
3	Zapnutie alebo vypnutie prehrávania v náhodnom poradí.
4	Zmeňte režim opakovania.
5	Zmena zobrazenia hudby.
6	Ohodnotenie aktuálnej skladby.

Prehliadanie webu

<**Menu**> → **Internet**

Keď sa používatelia otvárajú **Internet** po prvýkrát, môžete byť vyzvaní na vytvorenie internetového profilu.

Prechádzanie webovými stránkami

Tlačidlá	Funkcia
Navigačné tlačidlo	Prechod hore a dole na webovej stránke.
Tlačidlo Potvrdiť	Vyberte položku.
<**Späť**>	Návrat na predchádzajúcu stránku.
<**Voľby**>	Otvorenie možností prehľadávača.

Pridávanie webových stránok do záložiek

1. Stlačte <**Voľby**> → **Záložky** → **Voľby** → <**Pridať záložku**>.
2. Zadajte informácie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie upozornenia

<**Menu**> → **Upozorn.**

Nastavenie budení

1. Stlačte <**Vytvoriť**>.
2. Zadajte podrobnosti a ťuknite na <**Uložiť**>.

Vypnutie budení

Keď zvoní upozornenie,
- Stlačením <**Potvrdiť**> alarm vypnete.
- Stlačením <**Odlož**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Deaktivácia upozornení

Vyberte položku a stlačte <**Voľby**> → **Deaktivovať budík**.

Spravovanie kalendára

<**Menu**> → **Kalendár**

Vytváranie udalostí

1. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** a vyberte typ udalosti.
2. Zadajte podrobnosti udalosti a stlačte <**Uložiť**>.

Zobrazenie udalostí

Zvoľte dátum a stlačte tlačidlo Potvrdiť. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, stlačte <**Voľby**> → **Týždenné zobrazenie** alebo **Zobrazenie mesiacov**.

Počúvanie FM rádia

<**Menu**> → **Aplik.** → **FM rádio**

Aktivácia FM rádia

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. FM rádio zapnete stlačením tlačidla Potvrdiť.
3. Stlačením položky <**Áno**> spustite automatické ladenie.
Používateľ môže byť pri prvom spustení rádia FM vyzvaný na spustenie automatického ladenia.
4. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Navigačné tlačidlo	• Doľava/Doprava: vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice (stlačením a podržaním). • Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti.

Pridanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať do** → **Obľúbené**.
3. Priraďte tlačidlo a stlačte <**Vybrať**>.

Používanie funkcie Bluetooth

<**Menu**> → **Aplik.** → **Bluetooth**

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** a možnosť **Bluetooth** zmeňte na **Zap.**
2. Vybraním možnosti **Viditeľnosť tel.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť toto zariadenie.

Nájdenie iných zariadení s funkciou Bluetooth a spárovanie s nimi

1. Stlačením tlačidla Potvrdiť sa vyhľadajú iné zariadenia Bluetooth.
2. Zvoľte zariadenie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Stlačením <**Áno**> sa zistí zhoda medzi kódmi PIN oboch zariadení.
4. Po prijatí pripojenia iným zariadením je párovanie dokončené.

V závislosti od zariadenia môže byť vyžadované zadanie kódu PIN.

Vypnutie funkcie Bluetooth

Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** a možnosť **Bluetooth** zmeňte na **Vyp.**

Odosielanie dát pomocou funkcie Bluetooth

1. Z jednej z aplikácií zariadenia vyberte položky určené na odoslanie.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

Prispôsobenie si zariadenia

Nastavenia kontrolujú spôsob, akým fungujú aplikácie a funkcie. Ich zmenou si môžete prispôsobiť zariadenie. Je možné si prispôsobiť vzhľad, zvukové profily, činnosti pri volaní a mnoho iných.

Menu → **Nastav.**

Menu	Popis
Zvukové profily	Zmena typu upozornenia, zvonenia, hlasitosti atď.
Displej	Úprava tapety, motívu, jasu atď.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zariadenia.
Telefón	Zmena jazyka zariadenia a pod.
Hovor	Nastavenie automatického odmietnutia, presmerovania hovoru, falošného hovoru atď.
Správca zálohovaní	Zálohovanie alebo obnovenie údajov.
Zabezpečenie	Nastavenie zámkov alebo zmena hesiel.
Spojenia s počítačom	Nastavenia spojenia s počítačom.
Sieť	Zmena nastavení sieťových profilov.
Pamäť	Vyčistenie pamäte, spravovanie pamäťovej karty alebo nastavenie predvoleného umiestnenia pamäte.
Vynulovať	Resetovanie prístroja.

Úprava zvukových profilov

<**Menu**> → **Nastav.** → **Zvukové profily**

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Zmena zvonenia

1. Vyberte profil a stlačte <**Upraviť**>.
2. Zvoľte **Zvonenie hlasového hovoru**.
3. Zvoľte zvonenie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zmena tónu upozornenia na správu

1. Vyberte profil a stlačte <**Upraviť**>.
2. Stlačte **Tón upozornenia na správu**.
3. Zvoľte tón a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. Vyberte profil a stlačte <**Upraviť**>.
2. Stlačte **Hlasitosť** → **Upozornenie na hovor**.
3. Upravte hlasitosť a stlačte <**Uložiť**>.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Zálohovanie dát

Zálohovanie údajov ako napríklad kontakty, správy, kalendár a úlohy na pamäťovú kartu. Ak chcete používať túto funkciu, musí byť nainštalovaná pamäťová karta.

<**Menu**> → **Nastav.** → **Správca zálohovaní**

Zálohovanie dát

Stlačte **Zálohovanie**, zvoľte si položky určené na zálohovanie a ťuknite na <**Zálohovanie**>.

Obnovenie dát

Stlačte **Obnoviť**, zvoľte si položky určené na obnovenie a stlačte <**Obnoviť**>.

Používanie mobilného stopára

Funkcia mobilného stopára vám pomáha lokalizovať a získať zariadenie v prípade, že došlo k jeho strate alebo krádeži. Ak doň vloží iná osoba odlišnú kartu SIM, prednastaveným príjemcom sa odošle sledovacia správa. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.

<**Menu**> → **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**

Na prístup do funkcie mobilného stopára môžu byť používatelia vyzvaní na potvrdenie hesla.

Aktivácia mobilného stopára

1. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.
2. Stlačením položky **Zmeniť** zvoľte možnosť **Zap.**
3. Zadajte podrobnosti o príjemcoch a odosielateľovi.
4. Stlačte položky <**Uložiť**> → <**Prijať**>.

Deaktivácia mobilného stopára

1. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.
2. Stlačením položky **Zmeniť** zvoľte možnosť **Vyp.**
3. Stlačte <**Uložiť**>.

Uskutočňovanie falošných hovorov

<**Menu**> → **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor**

Aktivácia funkcie falošného hovoru

1. Nastavte **Klávesová skratka falošného hovoru** na hodnotu **Zap.**
2. Zmena mena volajúceho alebo čísla (v prípade potreby).

Uskutočňovanie falošných hovorov

Na úvodnej obrazovke stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

Bezpečnostné informácie

www.sar-tick.com

Tento výrobok spĺňa príslušné národné obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) v tomto návode na používanie.

Počas prenášania výrobku alebo jeho používania, keď ho nosíte na tele, udržiavajte vzdialenosť 1,5 cm od tela, aby ste zabezpečili dodržiavanie požiadaviek na vystavenie rádiovým vlnám.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tieto informácie o bezpečnosti sú určené pre mobilné zariadenia. Niektoré informácie sa nemusia týkať vášho zariadenia. Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte informácie o bezpečnosti vášho zariadenia.

Varovanie

Nedodržanie bezpečnostných varovaní a predpisov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky ani uvoľnené elektrické zásuvky

Nezabezpečené spojenia môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Môže to spôsobiť usmrtenie elektrickým prúdom.

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Neskratujte nabíjačku ani zariadenie

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar, prípadne poruchu alebo výbuch batérie.

Nepoužívajte zariadenie v exteriéri počas búrky

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií alebo nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu. Tiež môže spôsobiť požiar alebo výbuch batérie.
- Používajte iba batériu a nabíjačku spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilná batéria a nabíjačka môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo zariadenie nespadli, a chráňte ich pred nárazmi

Pri manipulácii a likvidácii zariadenia a nabíjačky postupujte opatrne

- Nevhadzujte batériu ani zariadenie do ohňa. Neklaďte batériu ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate zariadenie môže explodovať. Pri likvidácii batérie a zariadenia sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Zariadenie nikdy nerozbíjajte ani neprepichujte.
- Nevystavujte zariadenie vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie ani batériu extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu poškodiť zariadenie a znížiť kapacitu a životnosť zariadenia alebo batérie.
- Zabráňte tomu, aby sa batéria dostala do kontaktu s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne ani vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani materiálu šíreného vzduchom

Prach alebo cudzie látky môžu spôsobiť poruchu zariadenia a môžu mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Môže to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch či požiar.
- Deti alebo zvieratá sa môžu udusiť malými časťami.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónovej batérie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Upozornenie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

- Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Vaše zariadenie môže rušiť iné elektronické zariadenia.
- Používanie dátového pripojenia LTE môže spôsobiť rušenie iných zariadení, ako sú napríklad zvukové zariadenia alebo telefóny.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici, v lietadle ani v blízkosti zariadenia motorového vozidla, ktoré môže byť rušené rádiovými signálmi

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora, pretože zariadenie ho môže rušiť.
- Zariadenie používajte len na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor, aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora.
- Ak používate lekárske vybavenie, pred použitím tohto zariadenia kontaktujte výrobcu daného vybavenia, aby ste zistili, či dané vybavenie môže byť ovplyvnené rádiovými signálmi vyžarovanými zariadením.
- Používanie elektronických zariadení v lietadle môže rušiť elektronické navigačné prístroje lietadla. Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie používať v režime „v lietadle", ak to posádka lietadla povolí.
- Elektronické zariadenia automobilu by mohli v dôsledku rádiového rušenia spôsobeného zariadením prestať fungovať. Ďalšie informácie získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Nevystavujte zariadenie silnému dymu ani výparom

Môže to spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu zariadenia alebo jeho poruchu.

Ak používate načúvací prístroj, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Rádiové signály vysielané zariadením môžu ovplyvňovať niektoré načúvacie prístroje. Pred použitím zariadenia kontaktujte výrobcu, aby ste určili, či váš načúvací prístroj nebude ovplyvnený rádiovými signálmi vysielanými zariadením.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zariadení ani prístrojov vysielajúcich rádiové signály, ako sú napríklad zvukové systémy alebo rádiové anténne veže

Rádiové signály môžu spôsobiť poruchu zariadenia.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach), v blízkosti palív či chemikálií ani vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak spozorujete nezvyklý zápach alebo zvuky vychádzajúce zo zariadenia alebo batérie, alebo ak spozorujete dym alebo tekutinu unikajúcu zo zariadenia alebo batérie, zariadenie okamžite prestaňte používať a odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung

Ak to nevykonáte, môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami na uľahčenie používania, ako je napríklad rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Uistite sa, že máte prístup k vášmu bezdrôtovému zariadeniu bez toho, aby ste spustili oči z vozovky. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale aj hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte alebo predtým, než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej ani emocionálnej konverzácie. Mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osobu, s ktorou hovoríte, že práve vediete automobil, a ak by mohol hovor začať odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.

Mobilnému zariadeniu venujte náležitú starostlivosť a používajte ho správnym spôsobom

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia.
- Zariadenie nezapínajte, ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak sa zariadenie nedá vypnúť alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Uchovávajte zariadenie len na rovných povrchoch

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich či veľmi studených miestach. Odporúčame používať zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile. Môže to spôsobiť poruchu displeja, poškodenie zariadenia alebo výbuch batérie.
- Zariadenie nevystavujte na dlhší čas priamemu slnečnému svetlu (napríklad na prístrojovej doske vozidla).
- Batériu uchovávajte pri teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče alebo šperky

- Zariadenie sa môže poškriabať alebo môže dôjsť k jeho poruche.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Nepoužívajte zariadenie so zloženým zadným krytom

Zo zariadenia môže vypadnúť batéria, čo môže spôsobiť jej poškodenie alebo poruchu.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk fotoaparátu alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí ani zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu zraku alebo jeho poškodenie.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a displej nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Ak ste počas sledovania videí alebo hrania hier dlhší čas vystavení blikajúcim svetlám, môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia. Ak sa necítite dobre, zariadenie okamžite prestaňte používať.
- Ak sa u niektorého z vašich príbuzných vyskytli pri používaní podobného zariadenia záchvaty alebo straty vedomia, pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom.
- Ak sa necítite dobre a máte napríklad svalové kŕče alebo ste dezorientovaní, zariadenie okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Pri používaní zariadenia si dávajte časté prestávky, aby ste zabránili únave zraku.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako sú napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovom displeji prstami alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak zariadenie používate dlhší čas, držte ho uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od vášho regiónu nezákonné.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
- Zaistite, aby sa kábel slúchadiel nezamotal do vašich ramien ani blízkych predmetov.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku ani pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

- Farba a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti.
- Ak ste alergickí na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odneste do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte ho opraviť.

Mobilné zariadenia a vybavenie inštalujte opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi


- Zariadenie sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k jeho poruche.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte zariadenie dlhšie než týždeň, pretože prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané zariadenie sa časom vybíja a pred použitím je nutné znovu ho nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Batériu používajte iba na stanovený účel.
- Ak batérie ponecháte dlhší čas nepoužívané, môže sa skrátiť ich životnosť a znížiť ich výkon. Tiež môže dôjsť k ich poruche alebo výbuchu, prípadne k požiaru.
- Dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste zaistili čo najdlhšiu životnosť zariadenia a batérie. Poškodenia alebo zníženie výkonu spôsobené nedodržaním výstrah a pokynov môžu spôsobiť zrušenie platnosti záruky výrobcu.
- Zariadenie sa môže časom opotrebovať. V záručnej lehote sa na niektoré súčasti a opravy vzťahuje záruka, ktorá sa však nevzťahuje na poškodenia ani opotrebovanie spôsobené používaním neschváleného príslušenstva.

Pri používaní zariadenia dodržiavajte nasledujúce pokyny

- Zariadenie držte rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo vybitie batérie.



Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak zariadenie potrebuje servis, prineste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Pred vybratím batérie zariadenie vypnite. Ak vyberiete batériu zo zapnutého zariadenia, môže to spôsobiť poruchu zariadenia.

Pri čistení zariadenia dodržiavajte nasledujúce pokyny

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Môže to spôsobiť zmenu farby alebo koróziu vonkajšej plochy zariadenia alebo zásah elektrickým prúdom či požiar.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Môže dôjsť k poruche zariadenia.

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Pri manipulácii s kartami SIM, pamäťovými kartami alebo káblami postupujte opatrne

- Pri vkladaní karty alebo pripájaní kábla k zariadeniu sa uistite, že karta je vložená alebo kábel pripojený k správnej strane.
- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu karty či zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov ani koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
- Násilné alebo nesprávne vloženie karty alebo pripojenie kábla môže spôsobiť poškodenie viacúčelového konektora alebo iných súčastí zariadenia.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte úniku alebo zneužitiu citlivých informácií

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
- Pri preberaní aplikácií si na displeji pozorne prečítajte informácie o povoleniach. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií, buďte mimoriadne opatrní.
- Pravidelne si kontrolujte kontá, či nie sú používané neoprávnene alebo podozrivým spôsobom. Ak budete mať podozrenie z neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.
- V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá vo vašich kontách, aby ste chránili svoje osobné informácie.
- Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo kódom PIN.

Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami

Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť autorské práva. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom spôsobené nelegálnym používaním materiálov chránených autorskými právami.

Škodlivý softvér a vírusy

Ak chcete zariadenie chrániť pred škodlivým softvérom a vírusmi, dodržiavajte nasledujúce tipy na jeho používanie. Ich nedodržanie môže spôsobiť škody alebo stratu údajov, na ktoré sa nemusí vzťahovať záručný servis

- Nepreberajte neznáme aplikácie.
- Nenavštevujte nedôveryhodné webové lokality.
- Odstráňte podozrivé správy a e-maily od neznámych odosielateľov.
- Nastavte si heslo a pravidelne ho meňte.
- Vypnite bezdrôtové funkcie, ako je napríklad Bluetooth, keď ich nepoužívate.
- Ak sa zariadenia správa nezvykle, pomocou antivírusového programu skontrolujte, či nie je infikované.
- Pred spustením prevzatých aplikácií alebo súborov ich skontrolujte spustením antivírusového programu v zariadení.
- Do počítača nainštalujte antivírusové programy a pravidelne ich spúšťajte, aby hľadali infekcie.
- Neupravujte nastavenia v databáze Registry ani operačný systém zariadenia.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
SAR hornej časti	0,225 W/kg
SAR opotrebovania tela	0,355 W/kg

Počas používania sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa menšie, ako údaje uvedené vyššie. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Bol vykonaný test hodnoty SAR pri nosení tohto zariadenia vo vzdialenosti 1,5 cm od tela. Zariadenie musí byť umiestnené najmenej 1,5 cm od tela, aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám pri používaní na tele.

Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu rádiovej frekvencii obávajú a chcú ho znížiť, aby používali príslušenstvo handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy a tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach *www.samsung.com/sar*, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Správna likvidácia tohto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že tieto výrobky budete oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by mali požiadať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska o podrobné informácie, ako odovzdať tieto výrobky na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Komerční používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo by sa nemalo likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení znamená, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu likvidujte batérie oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode

Detaily produktu

Pre tento produkt:

Produkt : Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA, B/T

Model(y) : GT-C3595

CE 0168

Vyhlásenie a Príslušné normy

Týmto prehlasujeme, že produkt uvedený vyššie bol vyrobený v súlade so základnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/EC) v zmysle dodržania nasledujúcich noriem:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

a zároveň so smernicou (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Proces hodnotenia zhodnosti uvedený v článku 10, s podrobným popisom v prílohe č. [IV] smernice 1999/5/EC bol dodržaný za prispením týchto oprávnených inštitúcií:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Spojené kráľovstvo*
Identifikačná značka: 0168

Predstaviteľ v EÚ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.06 — Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória

(Miesto a dátum vydania) — (Meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa Servisného centra Samsung. Adresu a telefónne čísla Servisného centra Samsung nájdete na karte so zárukou alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.